

# Welcome Guide


Astro E1

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'utilisation  
Guida d'Utilizzo | Manual de Instruções  
Guia de boas-vindas | 使用説明書  
시작 가이드

## Using Your Astro

Wie Sie Ihren Astro verwenden  
Ihrer Handy oder Tablet laden  
Astro의 사용 방법 | Utilisation de votre Astro  
Utilizza il tuo Astro | Usar tu Astro  
Utilizar o Astro | 使用您的 Astro  
使用您的 Astro | Astro 사용

- Check the power level  
Überprüfen des Energiestands  
電池殘量を確認  
Vérifiez le niveau d'énergie  
Visualiza la carga residual  
Controla el nivel de batería  
Verificar o nível de energia  
查看剩餘電量  
查看剩餘電量  
전원 수준 점검

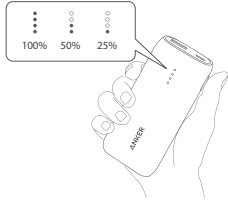


▶ 1

- Charge your phone or tablet  
Ihr Handy oder Tablet laden  
お使いの携帯電話やタブレットを充電  
Rechargez votre téléphone ou tablette  
Carica il tuo cellulare o tablet  
Cargar tu móvil o tableta  
Carregar o telemóvel ou tablet  
给手机或平板电脑充电  
给手机或平板电脑充电  
휴대폰 또는 태블릿 충전



▶ 2

- Recharge your Astro  
Ihren Astro laden | Astro本体的充電  
Rechargez votre Astro | Ricarica il tuo Astro  
Recargar tu Astro | Recargar el Astro  
給Astro充電 | 給Astro充電  
Astro 재충전

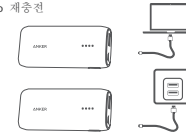

To give your Astro the fastest, safest recharge, use an Anker\* USB charger.

Um Ihren Astro mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker\* USB Ladegerät.  
Astro 본체를 가장 빠르게 안전하게 충전하기 위해, Anker\*의 USB 고속 충전기를 사용하십시오.  
Utilisez un chargeur USB Anker\* afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre Astro.  
Per ricaricare il tuo Astro nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker\*.  
Para recargar tu Astro de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker\*.  
Para recargar o seu Astro da forma mais rápida e segura, utilize um carregador USB Anker\*.  
为确保安全并快速地为 Astro 充电, 请使用 Anker\* USB 充电器。  
為保證安全並快速地給 Astro 充電, 請使用 Anker\* USB 充電器。  
Astro 를 가장 빠르고 안전하게 재충전하려면 Anker\* USB 충전기를 사용하십시오.

▶ 3

## Specifications

Spzifikationer  
製品の仕様  
Spzifikationer  
Spzifikacije  
Especificaciones  
Especificaciones  
產品參數  
產品規格  
 사양

Capacity	6700 mAh / 24.12 Wh
Input	5V = 1A
Output	5V = 2A
Size	96 x 43 x 23 mm 3.8 x 1.7 x 0.9 in
Weight	125 g / 4.4 oz

▶ 4

For FAQs and more information please visit:



anker.com/support



ANKER  
POWER YOUR MOBILE LIFE

Product Number A1211  
51005000794-V05

## Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione  
Atención | Atenção | 注意 | 주의

To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months  
Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten  
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください  
Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois  
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi  
Para prolongar la vida útil de la batería, usay y recargar al menos una vez cada 4 meses  
Para preservar a vida útil da bateria, utilize e recarregue, pelo menos, uma vez a cada 4 meses.  
为保证电池使用寿命, 请每四个月至少使用并给产品充电一次  
為保證電池使用壽命, 請每四個月至少使用并給產品充電一次  
배터리 수명을 유지하려면 사용 후 최소 4개월마다 한 번씩 재충전해야 합니다

Do not disassemble  
Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander  
危険ですので分解しないでください  
Ne pas désassembler | Não smontare  
Do not disarm | Não desmontar | 请勿拆卸  
請勿拆卸 | 분해하지 마십시오

▶ 5

Use original or certified cables  
Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel  
純正または認証されたケーブルをご使用ください  
N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés  
Utilizzare cavi originali e/o certificati  
Usar cables originales u/o certificados  
Utilizar cables originales u/o certificados  
使用原裝或者通過認證的線材  
使用原裝或者通過認證的線材  
원래 케이블 또는 인증된 케이블 사용

Do not expose to liquids  
Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus  
水分に触れないようにしてください  
Ne pas exposer à des liquides  
Evitare il contatto con liquidi  
Evitar el contacto con líquidos  
Não expor a líquidos  
請勿接觸液體  
請勿接觸液體  
액체에 닿지 않도록 하십시오

▶ 6

Avoid dropping  
Lassen Sie das Gerät nicht fallen  
過度な衝撃を与えないでください  
Ne pas faire tomber  
Non far cadere  
Éviter chutes  
Evitar de cair  
Evitar de cair  
Avoid extreme temperatures  
Vermeiden Sie extreme Temperaturen  
極端な温度下では使用しないでください  
Éviter les températures extrêmes  
Tenere lontano da temperature estreme  
Mantener alejado de temperaturas extremas  
Evitar temperaturas extremas  
Avoid in high or low temperature environment  
避免在高或過低溫度環境使用  
극한 기온을 피하십시오

\* 이 기기는 가정용 (B급) 전자파 적합기기로서  
우로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며,  
모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

▶ 7

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client  
Servizio ai Clienti | Atención al Cliente  
Serviço de Apoio ao Cliente | 客服支持  
客服支援 | 고객 서비스

18-month limited warranty  
18 Monate beschränkte Herstellergarantie  
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois  
Garanzia limitata 18 mesi | Garancia limitada de 18 meses  
18 meses de garantía limitada | 18个月质保  
享有18個月保固期 | 18개월의 제한 보증이 적용됩니다

Lifetime technical support  
Lebenslanger technischer Support  
テクニカルサポート | Support technique à vie  
Suporte técnico a vida | Asistencia técnica de por vida  
Suporte técnico ao longo da vida útil do produto  
终身客服务支持 | 享有终身客服务支持  
기술 지원이 평생 제공됩니다

support@anker.com  
1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)  
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)  
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)  
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)  
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 8

## Instruções de Segurança de Bateria

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos. Por isso, observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões. NÃO submetendo o seu Produto a:

- Calor - Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carga excessiva poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.
- Quedas e Golpes - O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, empurrado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que desmonte o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos.  
II. Não utilize o seu Produto com a tala ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes.  
III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.  
IV. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que não o carregue em bolsos transtero de calças.

▶ 9

- Excesso de Umidade ou Chuva - Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhuma líquida, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.  
II. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou a maioria das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.  
d) Vibração mecânica ou choque - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.  
e) Interferência magnética - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.  
f) Atmosferas explosivas - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosões, como Postos de Gasolina, por exemplo.  
g) Armazenamento - I. Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.  
II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que este seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com aproximadamente 70% de carga.

▶ 10

- Adaptador - Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela POSITIVO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.  
II) Substituição - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela POSITIVO.  
III) Ventilação - Caso o seu Produto seja um Notebook recomendamos que não o coloque sobre camas, sofás, tapetes, no chão, em superfícies instáveis ou outras condições que possam cobrir ou bloquear as aberturas de ventilação de ar enquanto estiver em funcionamento. O bloqueio dessas aberturas poderá provocar superaquecimento podendo causar deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio. Utilize sempre o seu Produto em uma superfície rígida, plana e limpa.  
IV) Caso seu Produto seja um Celular, havendo algum programa ativo que necessite que a tela fique ligada, gerando consumo de energia, recomendamos que não o manoches ou armazene em locais fechados, tais como bolsas, mochilas, gavetas. Este recurso consome muita energia gerando calor e poderá provocar superaquecimento causando deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio.

▶ 11

- Carregamento em rede elétrica - I. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.  
II. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retirar-lo da tomada.  
III. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.  
IV. Não mantenha seu Produto conectado à rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um coberto, transeiro, sofá ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões. NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.  
V) Transporte - Caso seu Produto seja um Notebook, recomendamos que antes de transportá-lo você se certifique de que o mesmo está desligado ou em modo de suspensão (sem o indicador de carga/alimentação) desligado, e não esteja superaquecido. A proximidade das mãos junto as aberturas de ventilação de ar poderá causar desconforto ou queimaduras.

▶ 12

- Normas e Regras - I. Respeite as normas e regras: não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.  
II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que se o uso das funções sem fios for proibido dentro de avião, desative todas as funções sem fios antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede sem fio, desligue o computador através do botão Liga/Desliga.  
III) Limpeza do Equipamento - Não utilize álcool líquido ou gel ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.  
IV) Vida Útil da Bateria - A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de carga realizados. Quando a redução da autonomia do sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.
- Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga máxima da bateria em montante não superior a 85%.
- LEMBRE-SE A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR MAU USO DO PRODUTO. LOGO, ALÉM DAS QUESTÕES ACIMA RELACIONADAS, RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DE GARANTIA E EVITE A PERDA DA GARANTIA DO SEU PRODUTO.

▶ 13