






Owner's Manual

SoundBuds Slim

Product Number A3235 رقم المنتج
Bluetooth Headphone / SoundBuds Slim
51005000839-V03

Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones | Manual do proprietário
用户手册 | Начальное руководство | دليل الترحيب

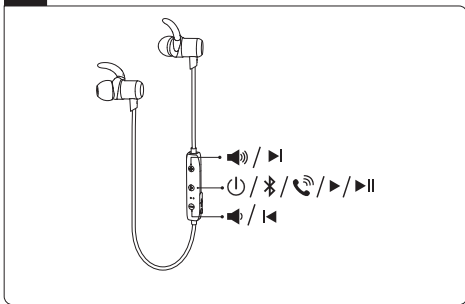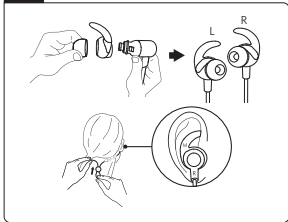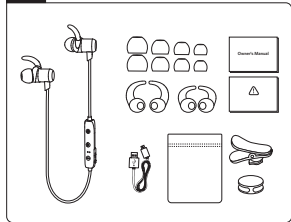

English	01
Deutsch	05
日本語	09
Français	13
Italiano	17
Español	21
Português	25
简体中文	29
Русский	33
العربية	37



Turn On / Off

ON

Press and hold for 1 second



Flashing blue once

OFF




Press and hold for 3 seconds



Flashing red once



Charge Your SoundBuds

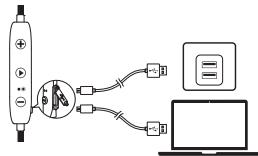

To preserve battery lifespan, fully charge at least once every 45 days.



Flashing red

Low battery



Steady red

Charging




Steady blue

Fully charged



Pair with Your Device

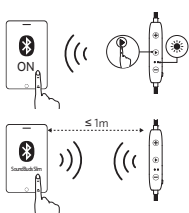

	Press and hold for 3 seconds	Enter pairing mode
	Press and hold for 3 seconds	Un-pair connected device and re-enter pairing mode
	Rapidly flashing blue	Pairing mode
	Steady blue	Connected to a device



Controls

	Press	Play / pause		Answer / End call	
	Press and hold for 1 second	Next track	Press	Put current call on hold and answer incoming call	
		Previous track		Reject call	
	Press	Volume up / down	Press and hold for 1 second	Switch between held call and active call	
				Transfer a call between headphones and mobile phone	
	Press and hold for 1 second	Activate Siri / other voice control software		Steady blue	On a call
				Flashing blue	Incoming call

Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Input	5 V = 0.1 A	Driver (full range)	6 mm × 2
Charging time	1.5 hours	Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Play time (varies by volume level and content)	7 hours	Bluetooth version	V4.1
Weight	16 g / 0.56 oz	Range	10 m / 33 ft
Impedance	16 Ω		



Ein-/Ausschalten

An



Eine Sekunde gedrückt halten



Einmal blau blinkend

Aus


3 Sekunden gedrückt halten



Flashing red once



Ihre SoundBuds aufladen

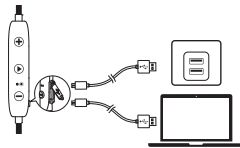

Um die Lebensdauer zu erhalten, mindestens einmal in 45 Tagen laden.



Rot blinkend

Niedriger Energiestand



Durchgehend rot

Lädt




Durchgehend blau

Voll geladen



Mit Ihrem Gerät pairen

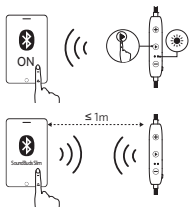

	3 Sekunden gedrückt halten	Verbinden starten
	3 Sekunden gedrückt halten	Verbindung zu verbundenem Gerät trennen und wieder in den Pairing-Modus treten
	Schnell blau blinkend	Pairing-Modus
	Durchgehend blau	Mit Gerät verbunden



Steuerung

	Drücken	Play / Pause		Anruf annehmen / beenden	
	Eine Sekunde gedrückt halten	Nächster Titel		Anruf annehmen / beenden	
		Vorheriger Titel		Aktuellen Anruf halten und ankommenden Anruf annehmen	
	Drücken	Lautstärke hoch / runter		Anruf ablehnen	
				Anruf ablehnen	
			Eine Sekunde gedrückt halten	Zwischen gehaltenem und aktivem Anruf wechseln	
				Übertragen eines Anrufs zwischen Kopfhörer und Handy	
	Eine Sekunde gedrückt halten	Siri / andere Sprachkontrolle aktivieren		Durchgehend blau	Aktiver Anruf
				Blau blinkend	Eingehender Anruf

Spezifikationen



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Input	5 V = 0.1 A	Treiber (Full-Range)	6 mm × 2
Ladezeit	1.5 Stunden	Frequenzgang	20 Hz - 20 KHz
Spielzeit (abhängig von Lautstärke und Inhalt der Wiedergabe)	7 Stunden	Bluetooth-Version	V4.1
Gewicht	16 g / 0.56 oz	Reichweite	10 m / 33 ft
Impedanz	16 Ω		



電源オン/オフ

オン

1秒間長押し



青色のランプが一度点滅します

オフ




3秒間長押し



赤色のランプが一度点滅します



SoundBuds 本体の充電

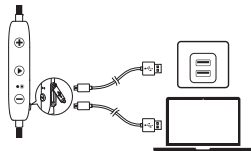

バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも45日に一度満充電してください。



赤の点滅

要充電



赤の点灯

充電中




青の点灯

満充電



お使いの機器と接続

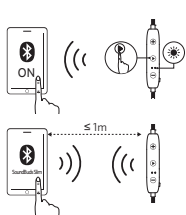

	3秒間長押し	ペアリングモードに入ります
	3秒間長押し	接続済みの機器とのペアリングを解除し、再度ペアリングモードに入ります
	青色ライトの早い点滅	ペアリングモード
	青色ライトの点灯	機器と接続



操作方法

	クリック	再生 / 一時停止		電話に出る / 終了	
	1秒間長押し	次の曲		通話を保留し、新規着信に出る	
	1秒間長押し	前の曲		着信を拒否	
	クリック	音量アップ / ダウン		保留中の回線と通話中の回線を切り替える	
			1秒間長押し	ヘッドホンと端末とで音声通話を切り替える	
	1秒間長押し	Siriや音声認識ソフトの起動		青の点灯	通話中
			青の点滅	着信	

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V = 0.1 A	ドライバー (フルレンジ)	6 mm × 2
充電時間	約1.5 時間	周波数応答	20 Hz - 20 KHz
再生可能時間 (音量や内容により異なる)	約 7 時間	Bluetooth規格	V4.1
重さ	16 g / 0.56 oz	動作範囲	10 m / 33 ft
電気抵抗	16 Ω		



Allumer/Eteindre

Allumer

Pressez pendant 1 seconde



Voyant bleu clignotant une fois

Eteindre




Pressez pendant 3 secondes



Voyant rouge clignotant une fois



Chargez votre SoundBuds

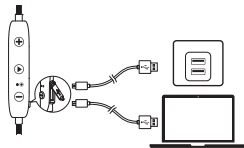

Pour préserver la durée de vie de la batterie, recharger au moins une fois tous les 45 jours.



Voyant rouge clignotant Batterie faible




Voyant rouge fixe En charge



Voyant bleu fixe Charge complète



Connexion à votre appareil

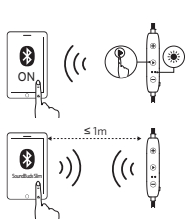

	Pressez pendant 3 secondes	Entrer en mode jumelage
	Pressez pendant 3 secondes	Déconnecter l'appareil associé et entrer à nouveau en mode jumelage
	Voyant bleu clignotant rapidement	Mode jumelage
	Voyant bleu fixe	Connectée à un appareil



Contrôles

	Pressez	Lecture / Pause		Décrocher / Raccrocher
	Pressez pendant 1 seconde	Saut Avant	Pressez	Mettre l'appel en cours en attente et répondre à l'autre appel entrant
		Saut Arrière		Rejeter un appel
	Pressez	Augmenter / Baisser le volume	Pressez pendant 1 seconde	Permuter entre l'appel en attente et l'appel actif
	Pressez pendant 1 seconde	Activer Siri / autres commandes vocales		Voyant bleu fixe Appel en cours
				Voyant bleu clignotant Appel entrant

Spécifications



Les caractéristiques mentionnées dans le présent manuel sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.

Entrée	5 V = 0.1 A	Baffle (gamme étendue)	6 mm × 2
Temps de charge	1.5 heures	Réponse en fréquence	20 Hz - 20 KHz
Autonomie (varie selon le volume et le contenu)	7 heures	Version Bluetooth	V4.1
Poids	16 g / 0.56 oz	Portée	10 m / 33 ft
Impédance	16 Ω		



Accendere / Spegnere

Accender

Tenere premuto per 1 secondo



Blu lampeggiante una volta

Spegnere




Premere per 3 secondi



Rosso lampeggiante una volta



Ricarica le tue SoundBuds

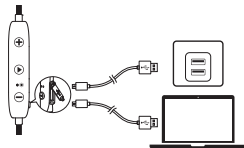

Per prolungare la durata della batteria, ricaricare completamente almeno una volta ogni 45 giorni.



Rosso lampeggiante

Batteria quasi scarica



Rosso fisso

In carica




Blu fisso

Ricarica completa



Collegamento al tuo dispositivo

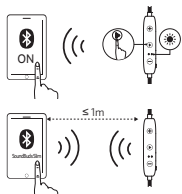

	Tenere premuto per 3 secondi	Entrare in modalità accoppiamento
	Tenere premuto per 3 seconds	Scollegare il dispositivo connesso e rientrare in modalità accoppiamento
	Blu lampeggiante (rapido)	Modalità accoppiamento
	Blu fisso	Collegato ad un dispositivo



Comandi

	Premere	Play / Pausa		Rispondere / terminare la chiamata
	Tenere premuto per 1 secondo	Traccia successiva		Mettere la chiamata corrente in attesa e rispondere alla chiamata in arrivo
		Traccia precedente		Rifiutare la chiamata
	Premere	Alzare / abbassare il volume		Scambiare tra chiamata in attesa e chiamata attiva
				Trasferire una chiamata tra gli auricolari e il telefono
	Tenere premuto per 1 secondo	Attivare Siri / altri controlli vocali		Blu fisso In chiamata
				Blu lampeggiante Chiamata in arrivo

Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Entrata	5 V = 0.1 A	Driver (full range)	6 mm × 2
Tempo di ricarica	1.5 ore	Risposta in frequenza	20 Hz - 20 KHz
Tempo di riproduzione (varia a seconda del volume e del contenuto della riproduzione)	7 ore	Versione Bluetooth	V4.1
Peso	16 g / 0.56 oz	Raggio	10 m / 33 ft
Impedenza	16 Ω		




Encender/apagar

Encender	Presionar y mantener 1 segundo		Luz azul que relampaguea una vez
Apagar	Presionar y mantener 3 segundos		Luz roja que relampaguea una vez



Carga tu SoundBuds

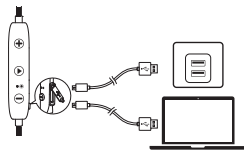


Para prolongar la vida útil de la batería, recargar completamente al menos una vez cada 45 días.

	Rojo intermitente	Batería baja
	Rojo fijo	Cargando
	Azul fijo	Carga completa



Emparejar a tu dispositivo

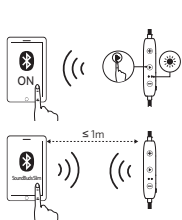

	Presionar y mantener 3 segundos	Entrar a modo emparejamiento
	Presionar y mantener 3 segundos	Desemparejar dispositivo conectado y volver a modo emparejamiento
	Azul intermitente rápido	Modo emparejamiento
	Azul fijo	Conectado a un dispositivo



Controles

	Presionar	Reproducir / pausa		Responder / terminar llamada	
	Presionar y mantener	Próxima pista	Presionar	Poner llamada en espera y responder llamada en entrada	
	1 segundo	Pista anterior		Rechazar llamada	
	Presionar	Subir / bajar volumen	Presionar y mantener 1 segundo	Cambiar entre llamada en espera y llamada activa	
	Presionar y mantener 1 segundo	Activar Siri / otros mandos de voz		Azul fijo	En llamada
				Azul intermitente	Llamada entrante

Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada	5 V = 0.1 A	Conos (rango completo)	6 mm x 2
Tiempo de carga	1.5 ore	Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 KHz
Tiempo de reproducción (variable según volumen y contenido)	7 ore	Versión de Bluetooth	V4.1
Peso	16 g / 0.56 oz	Rango	10 m / 33 ft
Impedancia	16 Ω		



Ligar/Desligar

LIGAR

Pressione e segure por um segundo



Luz azul piscando uma vez

DESLIGAR



Pressione e segure por três segundos



Luz vermelha piscando uma vez



Carregar seus SoundBuds



Para preservar a vida útil da bateria, carregue-a totalmente pelo menos uma vez a cada 45 dias.



Luz vermelha piscando

Bateria fraca




Luz vermelha constante

Carregando




Luz azul constante

Totalmente carregado

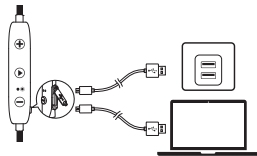



Emparelhar com seu dispositivo

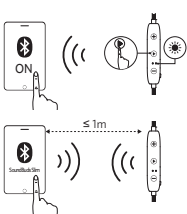

	Pressione e segure por três segundos	Ative o modo de emparelhamento
	Pressione e segure por três segundos	Desemparelhe o dispositivo conectado e reative o modo de emparelhamento
	Luz azul piscando rapidamente	Modo de emparelhamento
	Luz azul constante	Conectado a um dispositivo



Controles

	Pressione	Reproduzir/Pausar		Atender/Encerrar chamada	
	Pressione e segure por um segundo	Próxima faixa	Pressione	Colocar a chamada atual em espera e atender a chamada recebida	
		Faixa anterior		Rejeitar chamada	
	Pressione	Aumentar/Diminuir volume	Pressione e segure por um segundo	Alternar entre chamada em espera e chamada ativa	
				Transferir uma chamada entre o telefone celular e os fones de ouvido	
	Pressione e segure por um segundo	Ativar Siri/outro software de controle por voz		Luz azul constante	Em chamada
				Luz azul piscando	Chamada recebida

Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Entrada	5 V = 0.1 A	Driver (intervalo completo)	6 mm × 2
Tempo de carregamento	1,5 hora	Resposta de frequência	20 Hz - 20 KHz
Tempo de reprodução (varia de acordo com o volume e o conteúdo)	7 hora	Versão do Bluetooth	V4.1
Peso	16 g/0,56 oz	Intervalo	10 m / 33 ft
Impedância	16 Ω		



开启/关闭耳机

开启

按住并保持1秒



蓝色LED闪烁一次

关闭




按住并保持3秒



红色LED闪烁一次



给SoundBuds充电

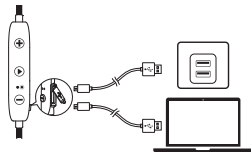

为保证电池使用寿命，请每45天至少给产品充满电一次。



红色LED闪烁

电量低



红色LED常亮

充电中




蓝色LED常亮

充满电



和您的设备配对

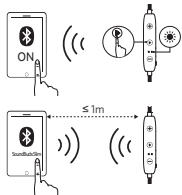

	按住并保持3秒	进入配对模式
	按住并保持3秒	解除当前配对并重新进入配对模式
	蓝色LED快速闪烁	配对模式
	蓝色LED常亮	设备配对成功



操作方法

	按一下	播放 / 暂停		接听 / 挂断
	按住并保持1秒	下一曲	按一下	保留当前通话并接听新来电
	按住并保持1秒	前一曲		拒接来电
	按一下	音量调高 / 调低		在当前通话和被保持的通话之间切换
			按住并保持1秒	在耳机和手机之间切换通话
				蓝色LED常亮 通话中
	按住并保持1秒	打开Siri或其他声控软件		蓝色LED闪烁 来电

产品参数



规格如有更改，恕不另行通知。

输入	5V=0.1A	驱动器 (全频)	6 mm × 2
充电时间	1.5 小时	频率响应	20 Hz - 20 KHz
播放时间 (因音量和播放内容而异)	约 7 小时	蓝牙版本	V4.1
重量	35 g / 1.2 oz	范围	10 m / 33 ft
阻抗	16 Ω		




Включение / выключение

ВКЛ.	Нажмите и удерживайте 1 секунду		Один раз мигает синим светом
ВЫКЛ.	Нажмите и удерживайте 3 секунды		Один раз мигает красным светом



Зарядка SoundBuds

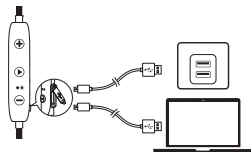


Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его не реже чем каждые 45 дней.

	Мигает красным цветом	Низкий уровень заряда
	Горит красным цветом	Выполняется зарядка
	Горит синим цветом	Аккумулятор заряжен полностью



Сопряжение с устройством

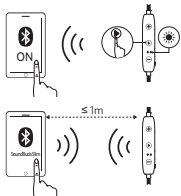

	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Перейдите в режим сопряжения
	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Отменить сопряжение с устройством или повторно войти в режим сопряжения
	Мигает синим цветом	Режим сопряжения
	Горит синим цветом	подключены к устройству



Элементы управления

	Одно нажатие	Воспроизведение / пауза		Ответить / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Переход вперед	Одно нажатие	Поставить текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов
		Переход назад		Отклонить вызов
	Одно нажатие	Увеличение / уменьшение громкости	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Переключение между удерживаемым и активным вызовами
		Перенаправляйте вызовы между наушниками и мобильным телефоном		
	Нажмите и удерживайте 1 секунду	Активация Siri / другого ПО голосового управления		Горит синим цветом полностью заряжены
				Мигает синим цветом Входящий вызов

Технические характеристики



Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входная мощность	5 V = 0.1 A	Излучатели (широкополосных)	6 mm × 2
Время зарядки	1.5 часов	Частотный отклик	20 Hz - 20 KHz
Время воспроизведения (в зависимости от уровня громкости и воспроизводимого материала)	7 часов	Версия Bluetooth	V4.1
Вес	16 g / 0.56 oz	Диапазон работы	10 m / 33 ft
Сопротивление	16 Ω		

تشغيل / إيقاف تشغيل




تشغيل		الضغط باستمرار لمدة ثانية	تشغيل
إيقاف تشغيل		الضغط باستمرار لمدة ثلاث ثوان	إيقاف تشغيل

شحن SoundBuds



للحفاظ على عمر البطارية، اشحنها بشكل كامل مرة واحدة على الأقل كل 45 يوماً

طاقة منخفضة	الوميض باللون الأحمر	
قيد الشحن	أحمر ثابت	
اكتمال الشحن	إضاءة ثابتة باللون الأزرق	

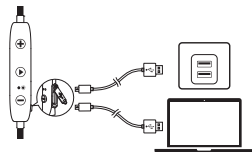


أدوات التحكم



📞		🎵	
الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات	▶	تشغيل / إيقاف مؤقت	▶
تعليق المكالمات الحالية والرد على الواردة	الضغط ▶	تخطي إلى الأمام	+
رفض المكالمات	▶	تخطي إلى الوراء	-
التبديل بين المكالمات قيد الانتظار والمكالمات النشطة	الضغط ▶	رفع مستوى الصوت / خفضه	+ / -
تحويل مكالمات بين سماعات الرأس والهاتف المحمول	▶		
إضاءة ثابتة باللون الأزرق في مكالمات	○	تنشيط Siri / برنامج آخر للتحكم في الصوت	▶
الوميض باللون الأزرق	- ○ -	الضغط باستمرار لمدة ثانية	▶

الاقتران بجهازك

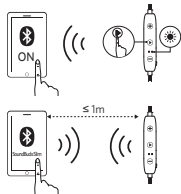

الدخول في وضع الاقتران	الضغط باستمرار لمدة ثلاث ثوان	▶
إلغاء اقتران الجهاز الموصول ومعاودة الدخول إلى وضع الاقتران	الضغط باستمرار لمدة ثلاث ثوان	▶
وضع الإقتران	الوميض باللون الأزرق بشكل سريع	- ○ -
متصل بجهاز	إضاءة ثابتة باللون الأزرق	○

المواصفات

ملاحظة: إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.



6 mm × 2	برنامج التشغيل (النطاق الكامل)	5 V = 0.1 A	إدخال
20 Hz - 20 KHz	استجابة التردد	1.5 ساعة	وقت الشحن
V4.1	إصدار Bluetooth	7 ساعة	وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى ضبط الصوت والمحتوى)
10 m / 33 ft	النطاق	16 g / 0.56 oz	الوزن
		16 Ω	المعاوقة

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client | Servizio ai Clienti | Atención al Cliente
Suporte e Serviços | 客服支持 | Обслуживание клиентов | خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | 18ヶ月保証 | Garantie limitée de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi | Garantía limitada de 18 meses | 18 meses de garantia | 18个月质保期
Ограниченная гарантия на 18 месяцев | ضمانة 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | テクニカルサポート | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida | Vida de Suporte técnico | 终身客服支持
Техническая поддержка на весь срок эксплуатации
الدعم الفني مدى الحياة



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Technology Co., Limited declares that the radio equipment type A3235 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.anker.com/products>

Maximum output power: 0dBm

Frequency band: 2.4G band (2.4000GHz-2.4835GHz)

Anker Technology Co., Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HongKong



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

For FAQs and more information, please visit:



[anker.com/support](https://www.anker.com/support)



@Anker Official
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker

Instruções de Segurança de Bateria

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos. Por isso, observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, NÃO submetendo o seu Produto a:

a) Calor - Não submeta o seu Produto a luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

b) Quedas e Golpes

I. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

II. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;

III. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

IV. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que não o carregue em bolsos traseiros de calças.

c) Umidade Excessiva ou Chuva

I. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

II. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou à maresia das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

d) Vibração mecânica ou choque - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

e) Interferência magnética - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

f) Atmosferas explosivas - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

g) Armazenamento

- I.** Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.
- II.** Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que este seja preferencialmente armazenado com a bateria carregada com aproximadamente 70% de carga.

h) Adaptador - Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela POSITIVO. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

i) Substituição - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaquecimento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela POSITIVO.

j) Ventilação - Caso o seu Produto seja um Notebook recomendamos que não o coloque sobre camas, sofás, tapetes, no colo, em superfícies instáveis ou outras condições que possam cobrir ou bloquear as aberturas de ventilação de ar enquanto estiver em funcionamento. O bloqueio destas aberturas poderá provocar superaquecimento podendo causar deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio. Utilize sempre o seu Produto em uma superfície rígida, plana e limpa.

k) Caso seu Produto seja um Celular, havendo algum programa ativo que necessite que a tela fique ligada, gerando consumo de energia, recomendamos que não o transporte ou armazene em locais fechados, tais como bolsas, mochilas, gavetas. Este recurso consome muita energia gerando calor, e poderá provocar superaquecimento causando deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio.

l) Carregamento em rede elétrica

- I.** Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.
- II.** Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retira-lo da tomada.
- III.** Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.
- IV.** Não mantenha seu Produto conectado à rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões. **NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.**

m) Transporte - Caso seu Produto seja um Notebook, recomendamos que antes de transportá-lo você se certifique de que o mesmo está desligado ou em modo de suspensão (com o indicador de carga/alimentação) desligado, e não esteja superaquecido. A proximidade das mãos junto as aberturas de ventilação de ar poderão causar desconforto ou queimaduras.

n) Normas e Regras

I. Respeite as normas e regras: não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

II. Caso seu Produto seja um Notebook recomendamos que se o uso das funções sem fios for proibido dentro de aviões, desative todas as funções sem fios antes do embarque e ligue em modo Avião. Se for necessário desativar rapidamente as funções da rede sem fio, desligue o computador através do botão Liga/desliga.

o) Limpeza do Equipamento - Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

p) Vida Útil da Bateria - A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga máxima da bateria em montante não superior a 85%.

LEMBRE-SE A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR MAU USO DO PRODUTO. LOGO, ALÉM DAS QUESTÕES ACIMA RELACIONADAS, RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DE GARANTIA E EVITE A PERDA DA GARANTIA DO SEU PRODUTO.